



EMIRA

BİLGİ - EĞLENCE REHBERİ



<b>GİRİŞ</b>		<b>KLAVYE</b> .....	<b>36</b>
Telif Hakkı Bilgileri.....	4	<b>SESLİ ASİSTAN</b> .....	<b>37</b>
Bilgi - Eğlence Sistemine Genel Bakış.....	5	<b>CİHAZ PROJESİYONU (APPLE CARPLAY VEYA ANDROID AUTO)</b> .....	<b>39</b>
Medya Seçenekleri.....	5	<b>NAVİGASYON</b>	
Telefon.....	5	Navigasyon Sistemi .....	40
Navigasyon .....	5	Navigasyon Erişimi .....	41
Bilgi - Eğlence Kontrolleri.....	5	Bir Varış Noktası Girme.....	41
Bilgi - Eğlence Kontrol Seçenekleri.....	6	Rota Rehberliği.....	42
Tuş Takımlarını Kullanma.....	6	Sesli Yönlendirme.....	43
Sağ Tuş Takımı.....	6	İlgili Noktaları.....	44
Sol Tuş Takımı.....	7	Duraklar .....	45
Ses/Oynat/Durdur/Duraklat Kontrolü.....	7	Rota ayarları .....	45
Sesli Asistan .....	7	Rota Ayarları için Seçenekler .....	45
<b>TUŞ TAKIMLARINI KULLANAN ARAÇ SEÇENEKLERİ</b> .....	<b>8</b>	Trafik Olayları.....	45
<b>GENEL AYARLAR VE UYGULAMA SEÇENEKLERİ</b> .....	<b>12</b>	Navigasyon Ayarları .....	46
<b>MEDYA AYARLARI</b> .....	<b>13</b>	<b>DİZİN</b> .....	<b>48</b>
<b>SES AYARLARI</b> .....	<b>14</b>		
<b>UYGULAMA BAŞLATICI</b>			
Uygulamaları Seçme .....	15		
<b>ORTA EKRANI KULLANAN ARAÇ SEÇENEKLERİ</b> .....	<b>16</b>		
<b>MEDYA TÜRLERİNİ SEÇME/DEĞİŞTİRME</b> ...	<b>18</b>		
<b>RADYO</b>			
Medya Uygulamasını Açma .....	19		
Sık Kullanılanları Ekleme/Silme .....	20		
Kanal Tarayıcısını Yenileme.....	21		
Kanal Ayarlama .....	21		
DAB - FM Bağlantısı.....	22		
<b>HARİCİ CİHAZLAR</b>			
USB Girişleri .....	23		
Müzik Dosyalarını Çalma.....	23		
İlerleme Çubuğu.....	24		
Karıştır ve Bir Kez Tekrarla.....	24		
Bluetooth.....	25		
Otomatik Bağlantı .....	25		
Otomatik Etkinleştirme .....	25		
Bluetooth Ayarlarına Erişim .....	25		
Araç Adı Oluşturma.....	25		
Eşleştirme Bilgileri .....	26		
Cihazları Arama.....	26		
Bir Cihazı Bağlama.....	26		
Anahtarlama Cihazları .....	27		
Cihazı Kaldırma .....	27		
<b>TELEFON</b>			
Genel Tanıtım .....	28		
Apple CarPlay ve Android Auto .....	28		
Cep Telefonu Güvenliği .....	28		
Bir Arama Başlatma .....	28		
Bir Telefon Görüşmesini Sonlandırma .....	28		
Bir Telefon Çağrısı Alma .....	29		
Ek Çağrılar .....	29		
Çağrıyı Aktarma.....	29		
Konferans Çağrısı .....	30		
Telefon Seçeneklerine Erişme.....	30		
Telefon Aracını Kullanma .....	30		
Araç Seçenekleri.....	30		
Telefon Uygulamasını Kullanma .....	31		
Son Aramalar.....	31		
Sık kullanılanlar.....	32		
Kişiler.....	33		
Arama tuş takımı.....	34		

# GİRİŞ

## Bu El Kitabını Kullanma

Bu yayında yer alan bilgiler ve spesifikasyonlar, baskı sırasında doğrudur. Lotus, sürekli ürün iyileştirme politikasına sahiptir ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve herhangi bir yükümlülük altına girmeden istediği zaman şartname, tasarım veya ekipmanı durdurma veya değiştirme hakkını saklı tutar.

## Telif Hakkı Bilgileri

Bluetooth kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve Lotus tarafından bu markaların herhangi bir kullanımı lisans altındadır.

Apple CarPlay, iPhone ve iPod, Apple Inc'in ticari markalarıdır.

Android™ ve Android Auto™, Google LLC'nin ticari markalarıdır.

Diğer ticari markalar ve ticari isimler kendi sahiplerine aittir.

## El Kitabındaki Resimler

Bu el kitabında yer alan bazı gösterge tablosu ve orta ekran menüsü seçenek ekranı görüntüleri, yayınlanmaya uygun hale getirilmesi için yeniden biçimlendirilmiştir.


## Yazılım Güncellemeleri


Sürekli iyileştirme süreci olarak Lotus, yetkili Lotus bayinizi ziyaret ederken Emira'nıza kurulabilecek güncellenmiş bir yazılım geliştirebilir. Emira'nızın servis veya onarım için yetkili bir Nilüfer yetkili servisine girdiği her zaman, Emira'nız için geçerli olan güncellemeler ve hangi sistemlerin güncelleneceği konusunda bilgilendirilmeniz gerekir.


## Sinyal Alışı

Sinyal alma kalitesi, aşağıdakiler gibi dış faktörlerden etkilenebilir:

- Vericiden uzaklık.
- Çok yollu çakışma.
- Nesnelerin veya coğrafi konumun neden olduğu gölgeleme.
- Araçtaki diğer elektronik cihazlardan gelen parazit.

 **UYARI:** Sürüş esnasında sürücü ekranının veya orta ekranın dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Bir kazaya neden olabilirsiniz.

 **UYARI:** Klavyeyi kullanma, adres ve iletişim bilgilerini girme vb. gibi belirli uygulamaları kullanmadan önce aracın durdurulması tavsiye edilir.

 **UYARI:** Navigasyon sistemi kullanılırken bile, sürücü her zaman geçerli trafik kurallarına uymalı, tetikte olmalı ve güvenli ve sorumlu bir şekilde araç kullanmalıdır.

## Bilgi - Eğlence Sistemine Genel Bakış

### Medya Seçenekleri

- AM/FM ve DAB radyo (pazarda kullanılabilir).

Bilgi - eğlence sistemine aşağıdaki yollarla bağlanabilirsiniz:


- USB: Uygun bir aygıt başlamak için USB bağlantı noktalarını veya ortam çalmak için USB çubuğunu kullanın.
- Bluetooth: Eşleştirilmiş uygun bir cihazdan medya çalın.
- Projeksiyon: Android Auto veya Apple CarPlay ile donatılmış, eşleştirilmiş bir cihazdaki uygulamaları kullanın.

### Telefon

Bilgi - eğlence sistemini kullanarak eşleştirilmiş cep telefonunuzun birçok işlevini çalıştırın.

### Navigasyon

Dinamik güzergah planlamalı navigasyon sistemi sizi varış noktasına kadar güvenilir bir şekilde yönlendirir ve isterseniz trafik sıkışıklığı veya diğer trafik sorunlarından otomatik olarak kaçınır.

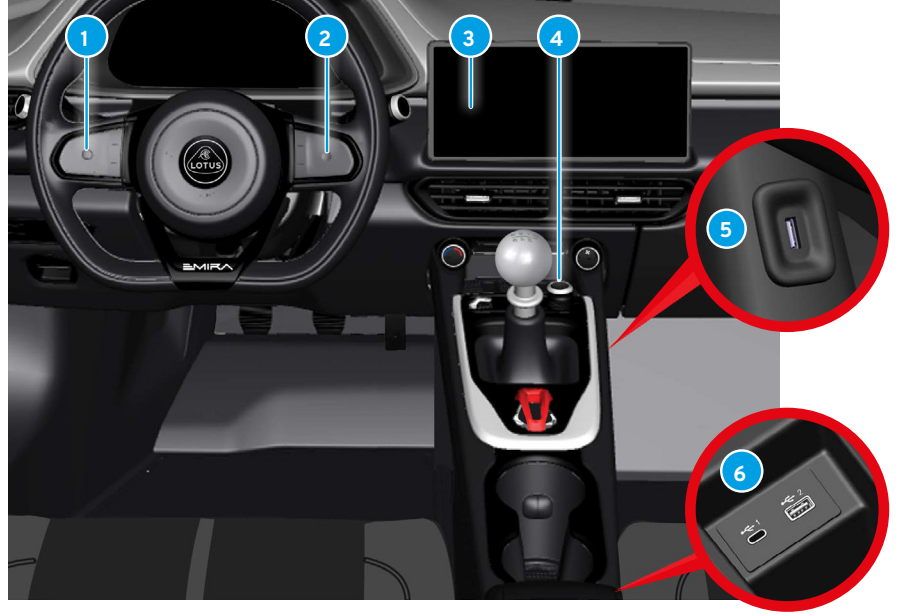

### Bilgi - Eğlence Kontrolleri



- |   |                           |    |   |  |    |
|---|---------------------------|----|---|--|----|
| 1 | Sol tuş takımı düğmeleri. | 7  | 4 | Ses/oynat/duraklat düğmesi.                | 7  |
| 2 | Sağ tuş takımı düğmeleri. | 6  | 5 | USB girişi - sadece şarj içindir.          | 23 |
| 3 | Orta ekran.               | 16 | 6 | USB bağlantı noktaları - bağlantı içindir. | 23 |





## GİRİŞ

### Bilgi - Eğlence Kontrol Seçenekleri

Bilgi - eğlence aracı seçeneklerine, direksiyon simidi tuş takımlarındaki düğmeleri kullanarak veya orta ekranına dokunarak sürücü ekranı üzerinden erişilebilir.










### Tuş Takımlarını Kullanma

Sürücü ekranındaki bilgi - eğlence aracı seçeneklerini görüntülemek veya seçmek için sağ tuş takımındaki  yukarı/aşağı düğmelerine basın. Sesli arama veya navigasyon arama işlevlerini başlatmak için sol tuş takımındaki  düğmesini kullanın.

 sol/sağ düğmelerine basarak veya  düğmesini  kaydırarak bir araç seçeneği için mevcut tüm ekranları görüntüleyin. Bir seçenek seçmek için  düğmesine basın.

### Sağ Tuş Takımı



-  **Navigasyon**
  - Son varış noktaları.
  - Harita görünümü
  -  Varış noktalarım (kayıtlı varış noktaları).
  - Sesli arama (sol tuş takımını kullanarak).
-  **Medya**
  - Radyo.
  - Bluetooth.
  -  Cihaz projeksiyonu.
  - USB.
-  **Telefon**
  - Son aramalara eriş.
  -  Sık kullanılan kişilere eriş.
  - Sesli arama.
  -   Başka bir işlev etkin değilse, bu düğmeler ses kontrolü için kullanılır.
  -  Mevcut menü ayar seçeneklerine erişmek için basın.

## Sol Tuş Takımı



Sesli asistanı veya navigasyon arama fonksiyonlarını başlatmak için basın.



Sürücü ekranında sesli asistana veya navigasyon arama işlevlerine erişin.

**Ses/Oynat/Durdur/Duraklat Kontrolü**

Sesi ayarlamak için döndürün, radyoyu çalmak/durdurmak için orta ||< düğmesine basın veya bağlı cihazlarda medyayı çalın/duraklatın. Ekran temizleme modunu etkinleştirmek için düğmeyi 2 saniye basılı tutun, daha ayrıntılı bilgiler için ana kullanıcı el kitabına bakın.

**Sesli Asistan**

Medya sesi, sesli asistan kullanılarak susturulabilir/açılabilir.

**Sesli Komutlar**

- "Sessize al".

- "Sessizden çıkar"

Sesli asistanı etkinleştirmek için 37 sayfasına bakın.


## TUŞ TAKIMLARINI KULLANAN ARAÇ SEÇENEKLERİ






### Navigasyon





Ve 6 ve 7 sayfalarında gösterildiği gibi, direksiyon simidi sağ ve sol tuş takımı kontrollerini kullanarak sürücü ekranındaki araç menüsü ekranlarını görüntüleyin.

### Son Varış Noktaları

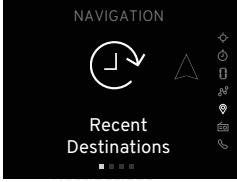




Son varış noktalarını görüntülemek <> veya  düğmesine basın. Menüye girmek için  düğmesine basın. Son varış noktalarının bir listesi görüntülenir.

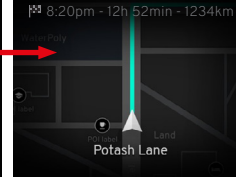


Bir adresi görüntülemek ve vurgulamak için  veya   düğmesine basın, ardından görüntülemek için  düğmesine basın: Harita görünümü Tahmini varış saati. Varış noktasına kalan süre. Varış noktasına kalan mesafe.

### Harita Görünümü

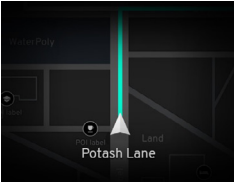


Tur veya spor ekranı ekranında, geçerli harita görünümünü göstermek için  veya  düğmesine basın. Aracın konumunu ve mevcut yol adını gösteren bir harita görüntülenir.

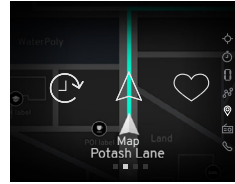

### Harita Görünümü Geçişi








Navigasyon menüsünde başka bir seçeneğe geçerken, farklı bir seçeneğin seçildiğini onaylayan seçenek simgesi kısa bir süre görüntülenir.
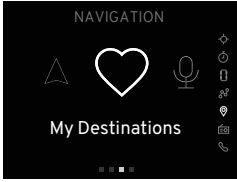
### Varış Noktalarım




Sık kullanılanlar olarak kaydedilen varış noktaları listelenir. Varış noktalarımı görüntülemek için <> veya  düğmesine basın. Menüye girmek için  düğmesine basın. Sık kullanılan varış noktalarının bir listesi görüntülenir.

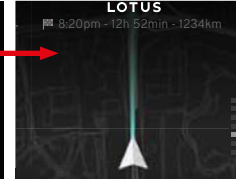




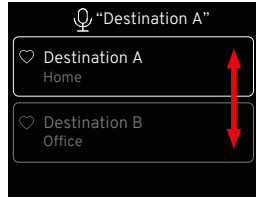
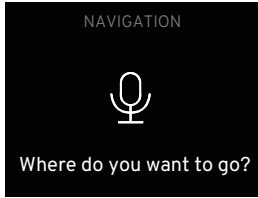
Bir adresi görüntülemek ve vurgulamak için  veya   düğmesine, ardından görüntülemek için  düğmesine basın.

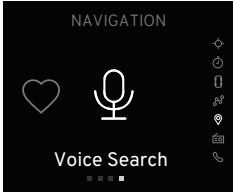


### Sesli Arama







Son varış noktalarını görüntülemek <> veya  düğmesine basın.  
Menüye girmek için  düğmesine basın.  
Sol direksiyon simidinin tuş takımındaki  düğmesine basın.



 Ses sistemi sessize alındığında, gerekli varış noktasının adını söyleyin.

Bu ad tarafından tanınan kayıtlı adresler gösterilir.

Adres ayrıntılarını görüntülemek için  veya   düğmesine basın.

Haritayı görüntülemek için vurgulanan adresin üzerinde  tuşuna basın.

## TUŞ TAKIMLARINI KULLANAN ARAÇ SEÇENEKLERİ



### Medya


6 sayfasında gösterildiği gibi direksiyon simidi sağ ve sol tuş takımı kumandalarını kullanarak sürücü ekranındaki araç menü ekranlarını görüntüleyin. Medya menüsünden şunları seçebilirsiniz:

#### Radyo




AM/FM/DAB radyosundan kanalları seçin.  
Varsa kanal adı, şarkı adı ve sanatçı gösterilir.

#### Bluetooth

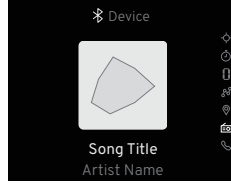


Medya, Bluetooth üzerinden bağlanan uygun bir cihazdan çalınabilir.  
Varsa albüm kapağı, şarkı adı ve sanatçı adı gösterilir.

#### Apple CarPlay

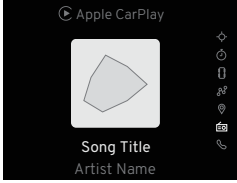

#### Android Auto

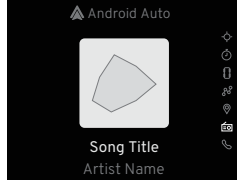

Apple CarPlay veya Android Auto'da bulunan uygulamaları, eşleştirildikten veya USB konektörü üzerinden bilgi - eğlence sistemine bağlandıktan sonra uygun bir cihaz kullanarak kullanabilirsiniz.  
Sürücü ekranında gösterilen bilgiler, seçilen uygulamaya bağlı olarak değişir.

#### USB



Bilgi - eğlence sistemi, bağlı bir USB depolama aygıtında (flash sürücü/bellek çubuğu) saklanan tanınmış ses dosyalarını çalar.  
Varsa albüm kapağı, şarkı adı ve sanatçı adı gösterilir.


**NOT:** MP3 çalarlar (iPod dahil) bilgi - eğlence sisteminde çalmaz.

## TUŞ TAKIMLARINI KULLANAN ARAÇ SEÇENEKLERİ

### Telefon


Ve 6 ve 7 sayfalarında gösterildiği gibi, direksiyon simidi sağ ve sol tuş takımı kontrollerini kullanarak sürücü ekranındaki araç menüsü ekranlarını görüntüleyin. Bilgi - eğlence sistemine uyumlu bir telefonla, telefon menüsünden şunları seçebilirsiniz:

#### Son Çağrılara Eriş

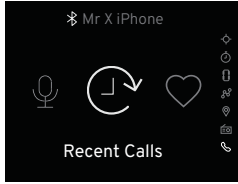

Son aramaları görüntülemek için <> veya O düğmesine basın.


Menüye girmek için O düğmesine basın.

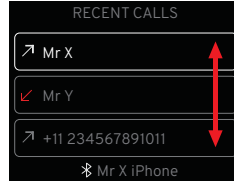

Son aramaların iletişim bilgilerini görüntülemek için veya O düğmesine basın.


Aramak için vurgulanan son arama kişinin üzerinde O tuşuna basın.

#### Sık Kullanılan Kişilere Erişme

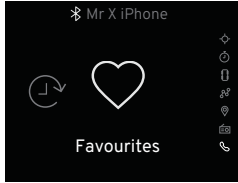

Sık kullanılan kişileri görüntülemek için <> veya O düğmesine basın.


Menüye girmek için O düğmesine basın.

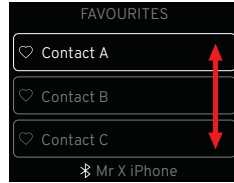

Kişi ayrıntılarını görüntülemek için veya O düğmesine basın.



Aramak için vurgulanan kişinin üzerinde O tuşuna basın.

#### Sesli Arama

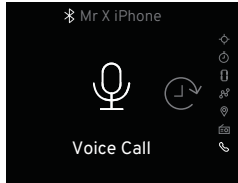

Sesli aramayı görüntülemek için <> veya O düğmesine basın.

Menüye girmek için O düğmesine basın.  
Sol direksiyon simidinin tuş takımındaki düğmesine basın.

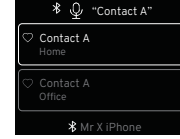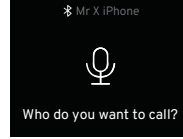

Ses sisteminin sesi kesildiğinde, aramak istediğiniz kişinin adını söyleyin.

Bu adla tanınan kayıtlı kişiler gösterilir.

Kişi ayrıntılarını görüntülemek için veya O düğmesine basın.



Numaralarını çevirmek için vurgulanan kişinin üzerinde O tuşuna basın.

## GENEL AYARLAR VE UYGULAMA SEÇENEKLERİ

### Genel Ayarlar ve Uygulama Seçenekleri

Bazı bilgi - eğlence işlevlerinin çalıştırılması, orta ekrandan ayarlanabilir veya uyarlanabilir.




**NOT:** Belirli uygulamalarda,  düğmesi başka ayarların da mevcut olduğunu belirten bir  düğmesine dönüşür, ayrıca bkz. sayfa 12.





### Genel Ayarları ve Uygulama Seçeneklerini Açma






Ayar seçeneklerini etkinleştirmek için ana ekrandan  düğmesine basın.

Ayar	Menü Seçenekleri
<b>Car (Araç):</b>	General (Genel), Climate (İklim), Exterior lights (Dış lambalar), Driver support (Sürücü desteği), Security (Güvenlik) ve Mirror Settings (Ayna Ayarları), ana kullanıcı el kitabına bakın.
<b>Connect (Bağlan):</b>	Wi-Fi, Bluetooth, Apple CarPlay ve Android Auto, bkz. sayfa 25.
<b>System (Sistem):</b>	Ekrans ve klavye dilleri, birim değerleri, saat/tarih biçimleri, sesli komut seçenekleri, ana kullanıcı el kitabına bakın.
<b>Audio (Ses):</b>	Ses ayarı, ses balansı, ekolayzır ayarları, araç hızı telafisi ve zil sesi ayarları, bkz. sayfa 14.

**Media Settings (Medya Ayarları)**



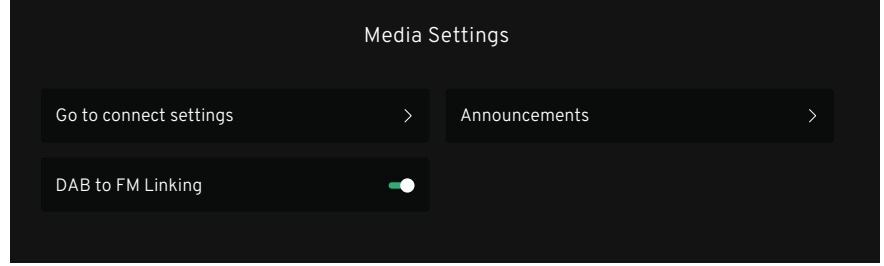


Medya uygulaması açıldığında (bkz. sayfa 19),  genel ayar ve uygulama seçenekleri düğmesi,  olarak değişecektir.

  tuşuna basıldığında, diğer medya ayarları görüntülenir.

** Ayarlar****Go to connect settings**

**(Bağlantı ayarlarına git) >** Bakın sayfa 25.

**Announcements  
(Duyurular) >**

Trafik 	Trafik kesintilerini yayınlamak için geçerli medyayı keser.
Haberler 	Haber yayınlamak için geçerli medyayı keser.
Taşıma flaşı 	Feribot ve tren tarifeleri gibi toplu taşıma araçları hakkında bilgi alın.
Uyarılar ve hizmetler 	Elektrik kesintileri gibi daha düşük öneme sahip olaylar hakkında bilgi alın.
Kazalar ve afetler 	Mevcut medyayı kesintiye uğratar ve büyük kazalar ve afetler hakkında uyarılar gönderir.

**DAB to FM linking**


**(DAB - FB bağlantısı) **

Bakın sayfa 22.


## SES AYARLARI

### Ses Ayarlarını Açma





Ayarlar seçeneği ekranındaki  düğmesine dokunun.


Ayar	Kurs Menü	Seçenekler
Ses ayarı >	Ana ses:	Tüm ses seçeneklerinin ses seviyesini ayarlamak için dokunun.
	Dokunmatik ses:	Orta ekranlarda düğmelere basıldığında dokunmatik ses özelliğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için dokunun.
	Medya sesi:	Oynatma/duraklatma donanım düğmesi duraklatma durumundayken bu, ayarlar menüsündeki medya kaynağı için belirtilecektir.
	Telefon sesi:	Arama ses seviyesini ayarlayın.
	Zil sesi:	Zil sesi ses seviyesini ayarlayın.
	Navigasyon ve sesli yardım:	Ses seviyesini ayarlayın.
Ses optimizasyonu >	Balans ve odak:	Araçtaki Balans ve Odağı değiştirmek için dokunun veya sürükleyin.
Ekolayzır >	Amplifikatör:	Bas, tiz ve orta bantları ayarlamak için dokunun veya sürükleyin.
Araç hızı telafisi >	Düşük, orta ve yüksek:	Hıza göre ses seviyesi uyarlamasını etkinleştirmek için dokunun.
Zil sesi >	Zil sesi adları:	Farklı zil sesleri seçmek için dokunun.
Ses ayarlarını sıfırla >	Ses ayarlarını sıfırla:	Fabrika spesifikasyonlarına geri dönün.

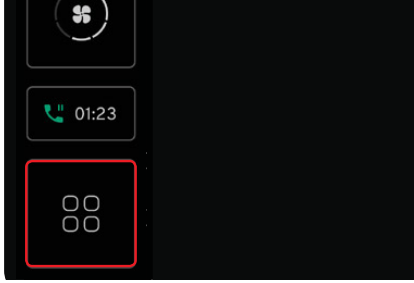




Ana ekran ekranından, ana sayfa düğmesi, uygulama başlatıcı düğmesi ile değiştirilir.

### Uygulama Başlatıcıyı Açma

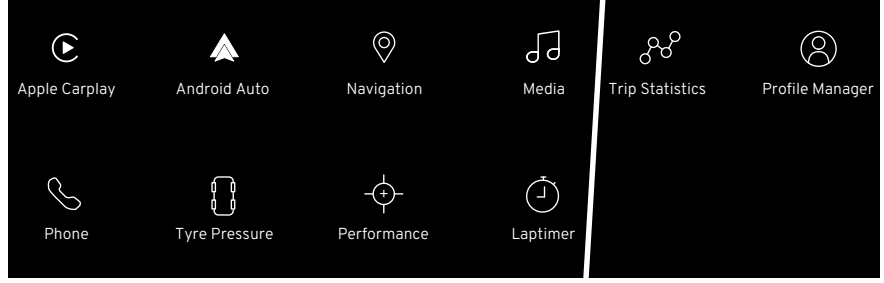 Navigasyon çubuğunun altındaki  uygulama düğmesine dokunun.



### Uygulamaları Seçme

-  Mevcut tüm uygulamaları görüntülemek için ekranda ilerleyin.
-  Gerekli düğmeye basın.
-  Uygulama konumunu istediğiniz şekilde yeniden düzenlemek için, uygulamayı ekranda hareket ettirmek üzere dokunup basılı tutun.

### Seçenekler

- Apple Carplay\* (Apple Carplay\*)
  - Android Auto\* (Android Auto\*)
  - Navigation (Navigasyon)
  - Media (Medya)
  - Phone (Telefon)
  - Tyre pressure (Lastik basıncı)
  - Performance (Performans)
  - Lap timer (Tur zamanlayıcısı)
  - Trip statistics (Yolculuk istatistikleri)
  - Profile manager (Profil yöneticisi)
- \* Uygun cihaz bağılı olarak.

## ORTA EKRANI KULLANAN ARAÇ SEÇENEKLERİ

### Orta Ekran

Performans



Tur Zaman-  
layıcısı



Navigasyon



Gezi



Son varış noktaları.  
Harita görünümü  
Varış noktalarım (kayıtlı varış noktaları).  
Sesli arama (sol tuş takımını kullanarak).



Ana ekran görüntüsünden, mevcut seçenekleri görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırmak için ekrandaki araçları kaydırın ve seçmek için dokununuz.

Ses ayarları ayrıca orta ekrandan da kullanılabilir, bkz. sayfa 12.

Diğer tüm araçların açıklamaları için ana kullanıcı el kitabına bakın.



Lastik Basıncını  
İzleme Sistemi



Medya



Telefon

Son aramalar.  
Sık kullanılan kişiler.  
Sesli arama.  
Radyo.  
Bluetooth.  
Cihaz projeksiyonu.  
USB.



### Ekran İşlemi

Ekran ve menü seçenekleri dokunmatik olarak etkinleştirilir ve kullanılan harekete göre yanıt verir.

#### Hareket



Bir kez dokun.



Hızlı bir şekilde iki kez dokun.



Basın ve basılı tutun.



Kaydırma - Ekranın bir bölümünden başka bir bölümüne sürükleyin.



Fiske - Bir parmağınızı bir noktadan diğerine hızlı bir şekilde hareket ettirin ve ardından çekin.



Sürükleyin ve bırakın.



Çimdikleme - Parmaklarınızı birleştirin, sonra çekin.



Yayılın - Parmaklarınızı açın, sonra çekin.

#### Sonuç

Bir nesneyi vurgulayın/seçimi onaylayın/bir işlevi etkinleştirin.

Bir nesneyi yakınlaştırır ve uzaklaştırır.

Haritadan bir nesne alın/ uygulamaları/harita noktalarını taşıyın.

Bir haritayı kaydırın veya bir öğeyi taşıyın.


Hızlıca kaydırın veya bir sayfayı kaldırın.

Bir öğeyi kaydırın.


Uzaklaştırın.


Yakınlaştırın.


Yan taraftaki veya navigasyon çubuğundaki bir seçeneğe dokunmak sizi doğrudan bu seçeneğe yönlendirebilir veya bunun yerine geçerli menü sayfalarını gösterebilir.

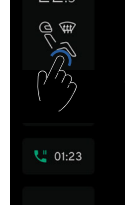

Önceki menü ekranına dönmek için, bir alt menü seçeneği ekranındaki < geri düğmesine dokun.

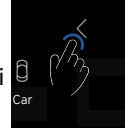

Ana sayfa  düğmesi, bir uygulama veya uygulama başlatıcı açıldığında kullanılabilir hale gelir, ana ekran ekranına dönmek için dokun.

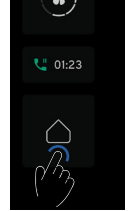

## MEDYA TÜRLERİNİ SEÇME/DEĞİŞTİRME



### Medya Türlerini Seçme ve Değişirme



Orta ekrandaki ana ekranın sağ tarafından medya aracını seçin, bkz. sayfa 16.

Medya uygulamasını başlatmak için sanat eserine veya medya aracının içindeki boş alana dokununuz.

Soldaki seçeneklerden gerekli ortam kaynağını seçmek için dokununuz.

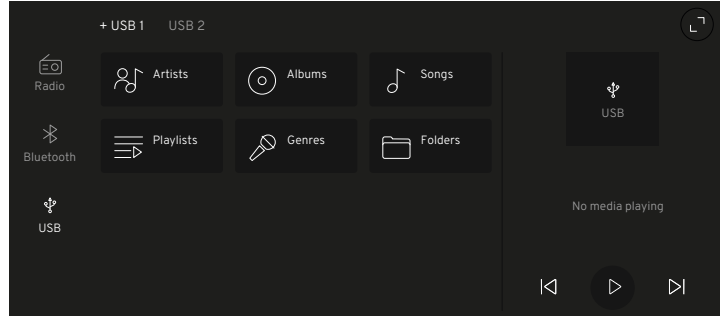
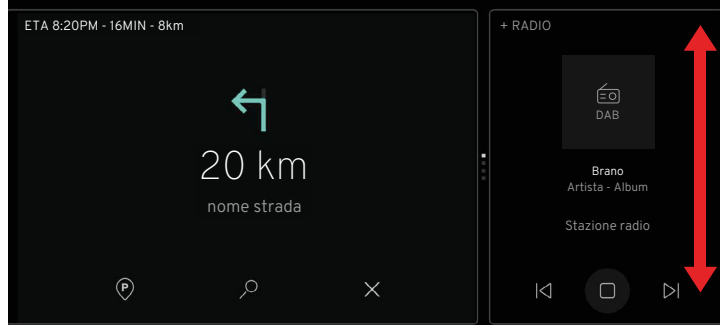


## Radyo

- Medya uygulamasının içinden radyo seçeneğini seçin, bkz. sayfa 16.
- Zaten sık kullanılan olarak kaydedilmişse, medya oynatıcısında bir beyaz ♥ görüntülenir. Çalmaya devam etmek için □ düğmesine basın veya başka bir kanal seçmek için ⏪ ▷ düğmesine basın. Varsa kanal, albüm çizimi, şarkı/albüm adı görüntülenir.




### Medya Uygulamasını Açma

- Medya uygulama ekranını açmak için aracın içindeki sanat eserine veya boş alana dokununuz.
- Tarama ekranı, türe göre radyo kanallarının kaydırılabilir bir listesini gösterir. Gözet'tan sık kullanılanlara geçmek için sık kullanılanlar sekmesine dokununuz.
- Çalmakta olan radyo kanalı, animasyonlu bir simge ile gösterilir.
- Farklı bir radyo kanalı seçmek için, istediğiniz kanal düğmesine basın.
- Mevcut radyo kanallarını alfabetik sıraya göre listelemek için, ekranın üstündeki AZ simgesine dokununuz. Varsayılan görünüme dönmek için simgeye tekrar dokununuz.

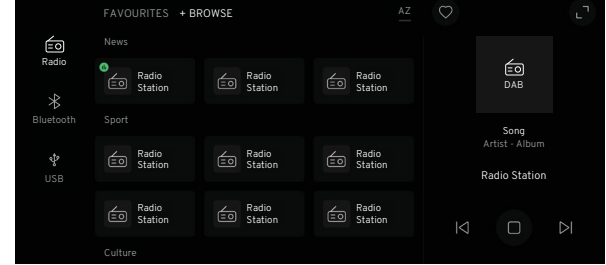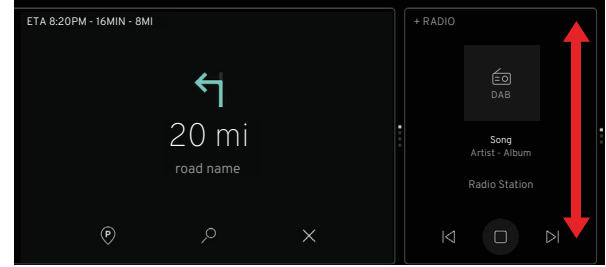





## RADYO


### Sık Kullanılanları Ekleme/Silme



 Kaydedilecek kanalı seçmek ve oynatmak için dokunun, ardından medya oynatıcısındaki içi boş  sık kullanılan düğmesine dokunun veya  ögesini ortaya çıkarmak için kanal simgesini kaydırın ve simgeye dokunun. Düğme beyaza döner ve kanal, sık kullanılanlara kaydedilir. Tekrar dokunduğunuzda, sık kullanılan listesinden kanal seçimi kaldırılır.



### Medya Oynatıcısı, Gözetmeyi/Sık Kullanılanları Genişletme




 Medya uygulaması açıkken (bkz. sayfa 19), medya oynatıcısının sağ üst kısmındaki  genişlet düğmesine dokunun veya medya oynatıcısının ortasındaki çizim alanına dokunun. Varsa albüm çizimi, şarkı/album adı, ek kanal bilgilerinin yanı sıra ekranın sağ tarafında görüntülenir.

 Tarayıcı listelerinden sonraki veya önceki kanalları seçmek için  tuşuna dokunun.

 Veya bir sonraki veya önceki kanallara gitmek için sanat çalışma alanı içinde kaydırma yapın.


 Sık kullanılan kayıtlardan bir sonraki veya önceki kanalları seçmek için ekranın sağ üst köşesindeki  düğmesine dokunun.

 Önceki görünüme dönmek için sağ üst köşedeki  daralt düğmesine dokunun.

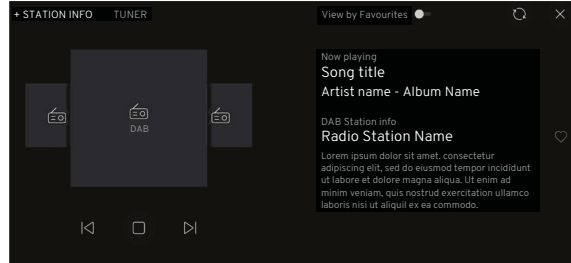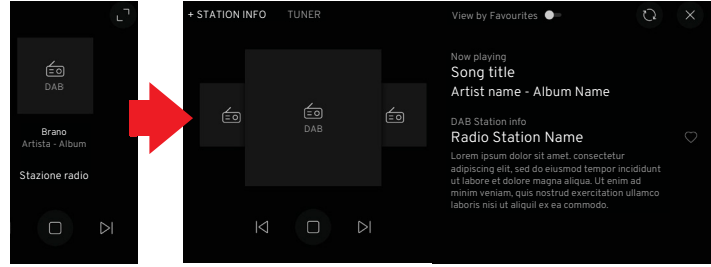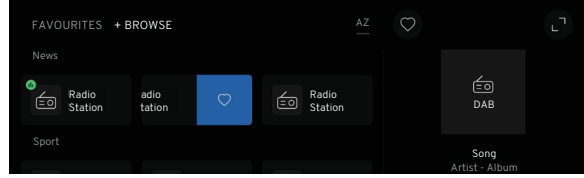



## Kanal Tarayıcısını Yenileme

Yenileme, tarayıcının en son güncellendiğinden beri yayın yapmaya başlayan yeni radyo kanalları eklemek için kullanılır.

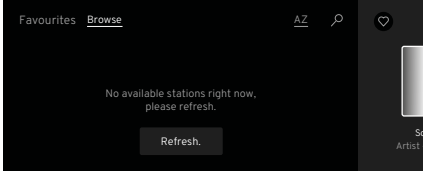


Tarayıcı boşsa, yenile düğmesine dokununuz.

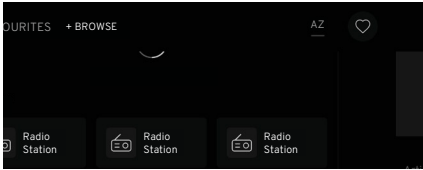

Kanallar listelenmişse, tarayıcı listesini aşağı kaydırarak yenileyin, ardından 'Yenilemek için çekin' mesajını içeren bir  mesajını ortaya çıkarmak için ekranı daha aşağı çekin. 'Yenileniyor' görüntülenene kadar ekranı tutun. Tamamlandığında bir 'Yenilendi' mesajı görüntülenir.

## Kanal Ayarlar

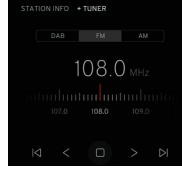

Ayar sekmesi, DAB, FM ve AM dalgabantlarını görüntüleyen medya oynatıcı ekranı genişletilmiş (bkz. sayfa 19) olarak seçilebilir.



## FM ve AM Ayarı



Frekans seçiciye erişmek için, FM veya AM düğmelerine dokununuz. FM veya AM seçildiğinde, sık kullanılan geçişle görüntüleme kullanılamaz.

## Tarama ve Arama






FM veya AM Seçiliyken, mevcut radyo kanalları arasında geçiş yapmak için < > tarama düğmelerine dokununuz. Ayarlayıcıyı küçük artışlarla hareket ettirmek için,   arama düğmelerine dokununuz veya bir sonraki radyo kanalını aramak için basılı tutunuz. Seçici, arama tuşunu kullanarak, tarama veya arama düğmelerinden birine tekrar basılana kadar kanalda kalır.



Tam olarak seçmek için frekans seçicide yatay olarak sağa veya sola kaydırınız.

## DAB Ayarı

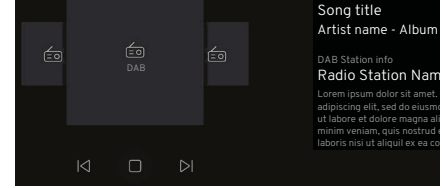


DAB seçili olduğunda, çizim alanının altındaki   düğmelerini kullanarak bir sonraki ve önceki kanallar arasında geçiş yapınız.

## RADYO

### DAB - FM Baęlantısı

Bu, dijital radyonun (DAB) zayıf veya hiç sinyal almayan bir DAB kanalından (varsa) daha iyi sinyal alan aynı FM kanalına otomatik olarak geçmesini sağlar.

Medya ayarlarına gidin (bkz. sayfa 13) ve DAB'yi gerektięi gibi FM baęlantısına açmak veya kapatmak için geçiş düğmesine dokunun.

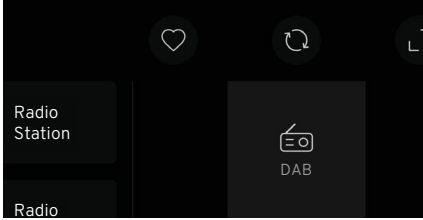

Bu işlev etkinleştirilmediğinde, medya oynatıcısının üstünde bir ↻ düğmesi görünecektir. DAB kanalının sinyali zayıfsa, FM dalga bandındaki aynı kanala geçmek için ↻ tuşuna dokunun.

### Medya Sesli Asistan Komutları

Varsa, araç radyosu çalarken bazı sesli komutlar kullanılabilir.

### Sesli Komutlar

- }))) - “Sonraki kanal”.
- “Bu kanalı kaydet”.
- “Radyo çal”.
- “Radyo kapalı”.
- “Radyoyu aç”.
- “Önceki kanal”.

Daha ayrıntılı bilgiler için bkz. sayfa 37.

### USB Girişleri

USB cihazı ve telefon projeksiyonu kullanarak müzik dosyaları çalmak veya mobil cihazları şarj etmek için bilgi - eğlence sistemine bağlanabilen orta konsol dirsekliğine 2 USB bağlantı noktası (A ve C tipi) yerleştirilmiştir, bkz. sayfa 5.

Sadece cihaz şarjı için kullanılan orta konsol alt depolama tepsinin ilerisinde A tipi tek bir USB girişi yerleştirilmiştir.

**NOT:** Bazı yardımcı cihazlar, bilgi - eğlence sistemi tarafından desteklenmeyebilir.


**DİKKAT:** USB girişlerini temiz ve kuru tutun.





### Müzik Dosyalarını Çalma


USB cihazını orta kolçaktaki uygun USB bağlantı noktasına bağlayın. A ve C bağlantı noktası USB sürücülerini aynı anda ve medya uygulaması açıkken kullanılabilir (bkz. sayfa 5), + USB1 /+ USB2 olarak gösterilir. USB sürücüsünü istediğiniz gibi seçin.

Orta ekrandan medya aracını seçin, bkz. sayfa 16. Kullanılan son medya bileşeni USB değilse, medya uygulamasını açın ve medya türünü USB olarak değiştirin, bkz. sayfa 19.

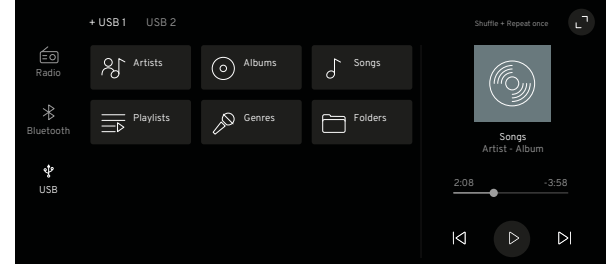**NOT:** Okunamayan bir USB aygıtı veya oynatılmayan dosyalara sahip bir aygıt bağlıysa, bir hata mesajı gösterilir.




Okunabilir müzik dosyalarına bağlı bir USB sürücüsü ile, daha önce seçilen şarkı araçta görüntülenir, çalmak  /  duraklatmak veya mevcut bir sonraki veya bir önceki şarkıyı seçmek için   tuşuna basın.

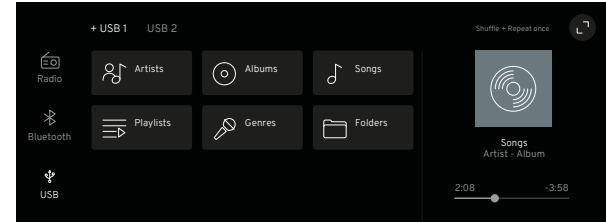

Medya uygulaması açıkken (bkz. sayfa 19), USB sürücüsünde bulunan tüm müzik dosyaları kategoriler halinde görüntülenir.


Kategoriye dahil olabilecek herhangi bir müzik dosyası içeriğini görüntülemek için, bir kategoriye dokununuz.

## HARİCİ CİHAZLAR

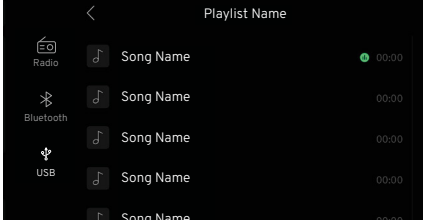

Alfabetik listeyi gerektiği gibi kaydırın. Daha fazla klasör açmak veya bir müzik dosyası seçmek ve çalmak için simgeye dokunun. Önceki ekrana dönmek için, ekranın üstündeki < ögesine dokunun.

Bir liste görünümünde içeriden son şarkı, örneğin albümler çalındığında, medya çalar çalmayı durdurur ve mevcut listedeki ilk şarkıya geri döner.

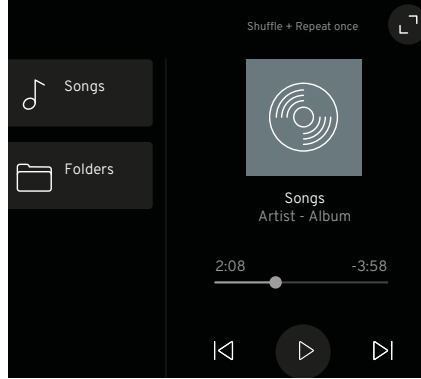


### İlerleme Çubuğu

Noktanın ilerleme çubuğuna kaydırılması, şarkıdaki konumu ileri veya geri hareket ettirir.

### Karıştır ve Bir Kez Tekrarla

Medya uygulaması açıkken, genişletilmiş medya oynatıcısının üstünde Karıştır ve Tekrarla gösterilir.

USB sürücüsündeki şarkıları rasgele sırayla çalmak için Karıştır dokunun ve sırayla çalmak için tekrar dokunun. Çalmakta olan şarkıyı tekrarlamak için tekrar basın.

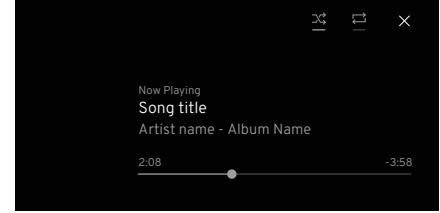

Medya çalar genişletildiğinde (bkz sayfa 20), albüm çizimi, şarkı/ albüm adı, ek bilgilerin yanı sıra ekranın sağ tarafında görüntülenir. Ekranın sağ tarafında bulunan ilerleme çubuğu, karıştırma ve tekrarlama seçenekleri artık <img alt="Shuffle icon" data-bbox="838 115 855 132"/> <img alt="Repeat icon" data-bbox="860 115 877 132"/> sembolleriyle değiştirilmiştir.

### Medya Sesli Asistan Komutları

Varsa, USB sürücüsü kullanılarak medya oynatılırken bazı sesli komutlar kullanılabilir, daha ayrıntılı bilgiler için bkz. sayfa 27.



## Bluetooth

Bluetooth, cep telefonlarının ve diğer cihazların kablosuz bağlantısı için bir radyo standardıdır. Bluetooth destekli uygun bir cihaz, aşağıdakiler gibi özellikler sunan bilgi - eğlence sistemine kablosuz olarak bağlanabilir:

- Cep telefonu, bilgi - eğlence sistemi ve kontroller tarafından çalıştırılır ve erişilir.
- Kayıtlı tüm medya dosyalarını çal.
- Uygulamalardan medya oynat.

## Otomatik Bağlantı

Araç her zaman en son kullanılan eşleştirilmiş Bluetooth cihazına veya kullanılabilir eşleştirilmiş bir sonraki cihaza bağlanmaya çalışacaktır.

## Otomatik Etkinleştirme

Bağlı cihaz şu anda aracın dışında kullanılıyorsa, araca girerken ve kontağı çalıştırırken bilgi - eğlence sistemi aracılığıyla otomatik olarak devreye girmeye devam edecektir (seçili medya seçeneği Bluetooth ise).

## Bluetooth Ayarlarına Erişim

Bluetooth ayar seçeneklerine orta ekrandan erişilebilir.



Orta ekran ana ekranından (bkz. sayfa 16), ayarları açmak için genel ayarlar ve uygulama seçenekleri düğmesine dokununuz, ardından Bağlan seçeneğine dokununuz.

Wi-Fi >		Apple Carplay ile yüklenen cihazla birlikte kullanılan Wi-Fi'yı açın/kapatın.
Bluetooth >		Bluetooth'u açın/kapatın, cihaz ekleyin/silin, araç adı ekleyin/düzenleyin ve Bluetooth ayarlarını sıfırlayın.
<b>Bağlantı Seçenekleri</b>		
Apple CarPlay >	>	Uygulamaların Apple Carplay ile kurulu bağlı bir cihaz kullanılarak, orta ekran üzerinde gösterilmesini sağlar.
Android Auto >	>	Uygulamaların Android Auto ile kurulu bağlı bir cihaz kullanılarak, orta ekran üzerinde gösterilmesini sağlar.

## Araç Adı Oluşturma

Bir Bluetooth cihazı keşif modundayken aracı tanımlamak için, benzersiz bir araç adı oluşturulabilir.



Bluetooth menüsünden, Bluetooth henüz açılmadıysa Bluetooth



Açılan klavyeyi etkinleştirmek için araç adı düğmesine dokununuz. Varsayılan veya mevcut araç adı gösterilir. Geçerli adın üzerine yazmaya başlamak için herhangi bir tuşa dokununuz ve tamamlandıktan sonra kaydet düğmesine dokununuz. Klavyeyi kullanma hakkında daha ayrıntılı bilgiler için ana kullanıcı el kitabının orta ekran bölümüne bakınız.

## HARİCİ CİHAZLAR

### Eşleştirme Bilgileri

Bilgi - eğlence sistemiyle en fazla 8 cihaz eşleştirilebilir.

Bilgi - eğlence sistemine aynı anda sadece bir eşleştirilmiş cihaz bağlanabilir.

Normalde eşleştirmenin yalnızca bir kez gerçekleştirilmesi gerekir, ancak cihaz, eşleştirilen cihazlar listesinden silinmişse, yeniden eşleştirilmesi gerekir.

Cihaz daha önce bağlanmışsa, bilgi - eğlence sistemi otomatik olarak bir bağlantı kurar.

Bluetooth işlemi, bir cihazın pil şarjını hızlı bir şekilde boşaltabilir, ayrıca pil şarjını korumak için cihazı bir USB girişine bağlamanız da önerilir.

### Bir Cihazı Eşleştirme

Bir cihazı eşleştirmeye çalışmadan önce, Bluetooth işlevi açılmalı ve keşif modu etkinleştirilmelidir.

'Cihazlarınız' düğmesindeki + simgesine dokunduğunuzda, 'Keşif' etkinleştirilir.

Cihazınızda araç adını arayın.


Araç telefonunuzda seçildiğinde, orta ekranda parolanın cihazdaki parola ile eşleşmesi gerektiğini belirten bir eşleştirme PIN kodu görüntülenir, Eşleştir düğmesine basarak devam edin.

Bir SSP'yi (Güvenli Basit Eşleştirme) desteklemeyen eski cihazlar için, orta ekranda bir PIN ve Parola oluşturulacaktır. Seçildikten sonra PIN, cihazda gösterilir. Bu PIN'in cihazınıza manuel olarak da girilmesi gerekebilir.

Başarıyla eşleştirildikten sonra ekran, Bluetooth menüsüne geri döner.

### Cihazları Arama

Bilgi - eğlence sisteminin aramasını istediğiniz herhangi bir cihaz için Bluetooth işlevinin açık olduğundan emin olun.

Bluetooth menüsünden, Bluetooth henüz açılmadıysa Bluetooth  düğmesine basın.

'Aygıtlarınız' listesi, kullanılabilir eşleştirilmiş aygıt adlarını gösterecektir.

### Bir Cihazı Bağlama

Bilgi - eğlence sistemine bağlamak istediğiniz cihaz adına dokununuz.

Cihazı çalıştırmak için araç kumandalarını ve orta ekranını kullanmaya başlamak için, orta ekrandaki Bluetooth medya simgesi düğmesine dokununuz (daha fazla ayrıntı için bkz. sayfa 16).

**Anahtarlama Cihazları**

'Cihazlarınız' listesinden bağlanmak istediğiniz bağlantısız cihaz adına dokununuz. Geçerli aygıtın bağlantısını kesmek ve seçilen aygıtı bağlamak için açılan ekrandaki anahtar düğmesine dokununuz.

**Cihazın Bağlantısını Manuel Olarak Kesme**

'Cihazınız' listesinden bağlı cihaza dokununuz. Geçerli cihazın bağlantısını kesmek için, açılan ekrandaki bağlantıyı kesme düğmesine dokununuz.

**Cihazı Kaldırma**

'Cihazlarınız' menüsünden, bir silme düğmesini ortaya çıkarmak için kaldırılacak cihaz adının solunu kaydırınız. Cihazı kaldırmak için düğmeye dokununuz. Cihaz ayrıca, cihaz adını en sağdan en sola tamamen kaydırarak sil düğmesine dokunmadan da silinebilir.

**Medya Sesli Asistan Komutları**

Varsa, Bluetooth bağlantılı bir cihaz kullanılarak medya oynatılırken bazı sesli komutlar kullanılabilir.

**Sesli Komutlar**

- }) - "Önceki şarkı".
- }) - "Tüm şarkıları tekrarla".
- "Sonraki şarkıya atla".
- "Müziği duraklat".
- "Bu şarkıyı tekrarla".
- "Rastgele bir şey çal".
- "USB üzerinden müzik çal".
- "Rastgele çalmayı kapat".
- "Bluetooth üzerinden müzik çal".

Daha ayrıntılı bilgiler için bkz. sayfa 37.

## TELEFON

### Telefon

#### Genel Tanıtım

Bluetooth kullanarak araca bağlı cep telefonunuzu kullanmak, araç mikrofonu ve hoparlörlerini kullanarak eller serbest görüşme yapılmasını sağlar ve gösterge panosunda telefon ekranı görüntülendiğinde, aracın kumandaları kullanılarak çalıştırılabilir.


Varsa, araç otomatik olarak en son kullanılan cep telefonuna bağlanır.


Gösterilen bazı işlevler, tüm cep telefonu modelleri tarafından desteklenmiyor olabilir. Mevcut seçenekler, belirli telefon ve ağ sağlayıcısına bağlıdır. Diğer bilgiler için cep telefonunuzun talimatlarına bakın veya şebeke sağlayıcınızla irtibata geçin.


#### Apple CarPlay ve Android Auto


Bu bölümde, Bluetooth kullanılarak bağlanan, ancak Apple CarPlay veya Android Auto sistemlerini kullanmayan cep telefonu bilgileri gösterilmiştir. Bu sistemleri kullanarak bağlanan telefonlar için, işletim bilgilerinin geçerli kullanım kılavuzlarına bakın.

### Cep Telefonu Güvenliği

 **UYARI:** Sürüş esnasında cep telefonunuzu kullanarak dikkatinizi dağıtmayın. Bir kazaya neden olabilirsiniz.

 **UYARI:** Sürüş sırasında cep telefonunuzu eller serbest olarak kullanmak bile tehlikeli olabilir, çünkü konsantrasyonunuz azalır. Cep telefonunuzu, eller serbest veya başka bir şekilde kullanmadan önce aracınızı durdurmanız şiddetle önerilir.

 **UYARI:** Sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm geçerli yasalara uyun, bazı yasalar mesajlaşmayı yasaklayabilir ve/veya her zaman eller serbest kullanımını gerektirebilir.

 **UYARI:** Belirli alanlarda geçerli olan yönetmeliklere uyun ve cep telefonu kullanımı yasaksa cep telefonlarını kapatın.

### Bluetooth Bağlantısı



Bluetooth'a bağlı cep telefonunuzu kullanmadan önce, telefonunuzu araçla eşleştirmeniz gerekir, bkz. sayfa 26. Farklı bir cep telefonuna bağlanmak istiyorsanız, bkz. sayfa 27.

Bluetooth kullanılarak bağlandıktan ve etkinleştirildikten sonra, telefon işlevlerinin çoğu artık araç bilgi - eğlence sistemi kontrolleri tarafından çalıştırılır ve iletişim bilgileri de bilgi - eğlence sistemi ile senkronize edilir.



### Medya Oynatma

Bir telefon çağrısı başlatıldığında, alınırken ve devam ederken, o sırada oynatılan tüm medyalar duraklatılacak veya durdurulacaktır. Bir telefon görüşmesi sona erdiğinde veya reddedildiğinde medya devam eder.


### Bir Arama Başlatma

 Gösterildiği herhangi bir ekrandan,  çağrı düğmesine dokunun.

### Bir Telefon Görüşmesini Sonlandırma







 Gösterildiği herhangi bir ekrandan,  çağrı düğmesine dokunun.

## Bir Telefon Çağrısı Alma





Gelen bir çağrı alındığında, hem sürücü ekranında hem de orta ekranın üstünde arayanın ayrıntılarını gösteren bir açılan bildirim şeridi görüntülenir.

Orta ekrandan:


-  Aramayı reddetmek için  tuşuna dokunun.
-  Aramayı kabul etmek/yanıtlamak için  tuşuna dokunun.
-  Zil sesini susturmak için  tuşuna dokunun. Zil sesini geri yüklemek için tekrar dokunun.

Sürücü ekranından:


-  Çağrıyı kabul etmek için soldaki direksiyon simidi tuş takımındaki  düğmesine basın.






Çağrı yanıtlanırsa, bildirim şeridinin dışına dokunmak, orta ekranın navigasyon çubuğuna yerleştirilen daha küçük bir bildirim en aza indirir.


 öğesine dokunulduğunda, başlık orta ekranın üstüne geri döndürülür.

## Ek Çağrılar






Zaten bir çağrıdayken ek bir çağrı alınırsa, orta ekranda yeni arayanın ayrıntılarını gösteren bir açılan bildirim şeridi görüntülenir. Orta ekrandan:


-  Ek aramayı reddetmek için dokunun.
-  Ek aramayı yanıtlamak ve devam eden aramayı sonlandırmak için dokunun.
-  Ek aramayı yanıtlamak ve devam eden aramayı beklemeye almak için dokunun.





Devam eden arama beklemeye alınırsa, yeni seçenekler görüntülenir.

-  Mevcut arayanla görüşmeyi sonlandırmak için dokunun.
-  Arayanlar arasında geçiş yapmak için dokunun.
-  Sessize almak için dokunun, sessizden çıkarmak için tekrar dokunun.

## Çağrıyı Aktarma



Devam eden bir aramada telefon uygulamasını kullanırken, arama araçtan telefonunuza aktarılabilir.


-  Telefona arama göndermek için dokunun.
-  Araca geri dönmek için dokunun.


## TELEFON


### Konferans Çağrısı





Telefon uygulaması üzerinden devam eden bir aramada telefonunuzu kullanarak, 3 yönlü konferans görüşmesi için ek bir arayan bağlamak için arama ekle düğmesine dokunulabilir.


 İlk çağrı başlatıldığında, çağrı ekle düğmesine dokunun, devam eden çağrı beklemeye alınır ve çağrı düğmesi yeşil olur. Çağrı ekle düğmesi, konferans çağrısını iptal etmek ve ilk arayan kişiye geri dönmek için dokunulabilen bir iptal düğmesi ile değiştirilir.

 Konferans görüşmesine devam etmek için, telefon uygulaması menü seçeneklerinden herhangi birinden ikinci arayan kişiyi seçin.

 İkinci arayan aktif olduğunda ve konferans çağrısı başlatıldığında ekran, konferans çağrısı ekranına döner.

 Konferans görüşmesini sonlandırmak için dokununuz.


 Her iki arayan ayrıntılarını görüntülemek için dokununuz. Bu ekrandan, arayanlardan birini kapatabilir veya sessize alabilirsiniz.

 Konferans görüşmesi ekranına dönmek için dokununuz.

### Telefon Seçeneklerine Erişme

Bluetooth kullanılarak araca eşleştirilmiş bir telefona erişmek için, üç seçenek kullanılabilir.

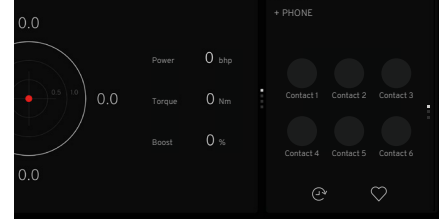

- Telefon aracı - sürücü ekranından, bkz. sayfa 16.
- Telefon aracı - orta ekrandan.
- Telefon uygulaması - orta ekrandan.





### Telefon Aracını Kullanma


Telefon aracına orta ekrandan erişmek için bkz. sayfa 16.

### Araç Seçenekleri




-  En son 3 aramanın ayrıntılarını görüntülemek için dokununuz.
-  En son eklenen 6 sık kullanılanın ayrıntılarını görüntülemek için dokununuz.

 Bir çağrı başlatmak için yakın zamandaki bir çağrıya veya sık kullanılan kişiye dokununuz.

 Gerekirse, orta ekranın ana ekranından telefon uygulamasını açmak için aracın üst alanına dokununuz.

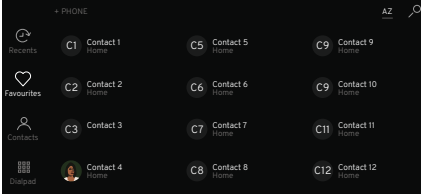


### Telefon Uygulamasını Kullanma

 Bluetooth kullanan bir telefona bağlıyken, navigasyon çubuğunun altındaki  uygulama düğmesine dokunun ve  telefon düğmesine dokunun, bkz. sayfa 25 ve 15.



**Telefon Uygulaması Seçenekleri**  
Telefon uygulamasının 4 menü seçeneği vardır:

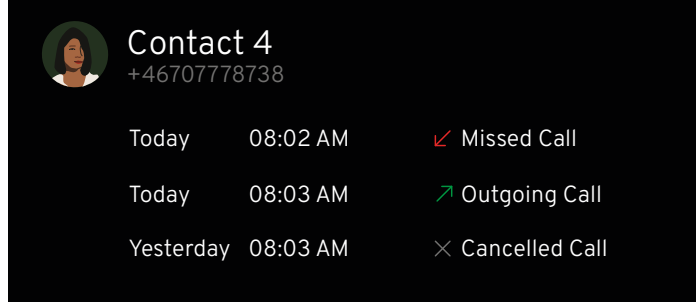


-  Son.
-  Sık kullanılanlar
-  Kişiler.
-  Arama tuş takımı.

Varsayılan menü öğesi yenidir. Telefonun adı, ekranın üstünde görüntülenir.




### Son Aramalar

 En son yapılan, gelen ve cevapsız aramaların listesini görüntülemek için telefon kenar çubuğundaki  düğmesine dokunun.



 Aramak için  düğmesine basın. Daha fazla bilgi görmek için bir öğeyi genişletmek için  tuşuna dokunun. Kapatmak için tekrar dokunun.

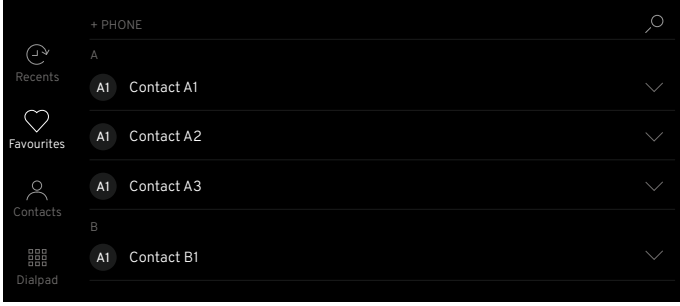
## TELEFON






### Sık kullanılanlar


Telefon bilgi - eğlence sistemine bağlandığında, araç için sık kullanılanlar listesi oluşturulmalıdır (liste, telefonların gerçek sık kullanılanlar listesinden aktarılmaz). Telefonların kişi listesi bilgilerinden sık kullanılan oluşturma 33 sayfasına bakın.

 Telefon seçenekleri kenar çubuğundan, kişi resmini (varsa), adı ve telefon türünü (iş, ev vb.) gösteren, alfabetik sırada listelenen sık kullanılanları görüntülemek için  düğmesine dokunun.


 Alfabetik sıradan oluşturulmuş sıraya geçmek için AZ düğmesine, alfabetik sıraya dönmek için tekrar dokunun.

 Kişi ayrıntılarını yazmak ve aramak için klavye açılan penceresini görüntülemek için  düğmesine dokunun, bkz. 36.


 Aranacak kişiye dokunun.




### Sık Kullanılanları Silme

 Silme kutusunu görüntülemek için kişi üzerinde sola kaydırın. Silme hareketini iptal etmek için, sil kutusundaki alana dokunun.



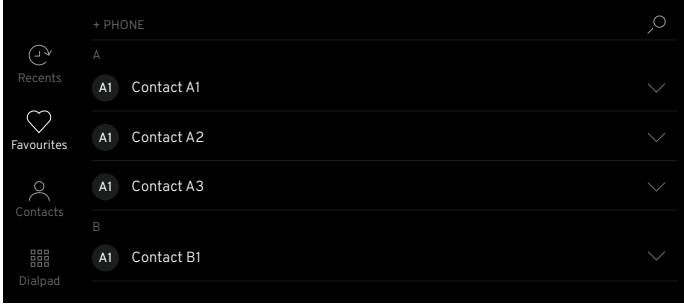


## Kişiler


Telefon Bluetooth üzerinden bağlıyken, telefonların iletişim bilgilerini alfabetik sırayla göstermek için  kenar çubuğu seçeneğine dokunun. Maksimum 3000 kişi senkronize edilebilir.


## Kişileri Arama

İlgili kişi için saklanan ilk numarayı aramak için, kişi profili resmine dokunun.

Alternatif numaralar varsa, resmin veya  düğmesinin sağına dokunduğunuzda iletişim bilgileri açılır ve seçmek ve aramak için tıklanabilecek en fazla 2 numara gösterilir.



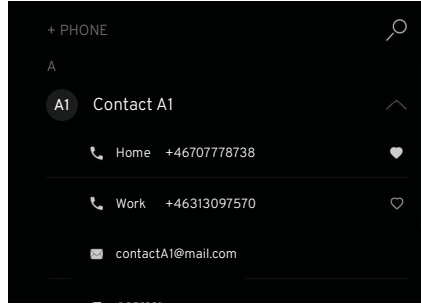

Kişi bilgilerini kapatmak için resmin sağına veya  daralt düğmesine dokunun.




## Kişileri Sık Kullanılanlara Ekleme



Kişi bilgilerini genişletmek için  düğmesine dokunun ve beyaza dönmek için  ana hatlarına basın.




Sık kullanılanlardan kaldırmak için, ana hatlarıyla belirtilen kalp simgesine geçmek için  tuşuna tekrar basın.




## Kişileri Arama




Açılan klavyeyi görüntülemek için, son, sık kullanılanlar ve kişi menülerinde, ekranın üstündeki  düğmesine dokunun. Bir kişi adı veya e-posta/posta adresi girdiğinizde, siz yazarken kayıtlı kişilerin geçerli adları görünür.

## Kişiler Listesini Yenileme




'Yenilemek için çekin' mesajını içeren bir  mesajını ortaya çıkarmak için, kişi listesi sayfasının üstünden öğesini aşağı kaydırın. 'Yenileniyor' görüntülenene kadar ekranı tutun. Tamamlandığında bir 'Yenilendi' mesajı görüntülenir.

## TELEFON

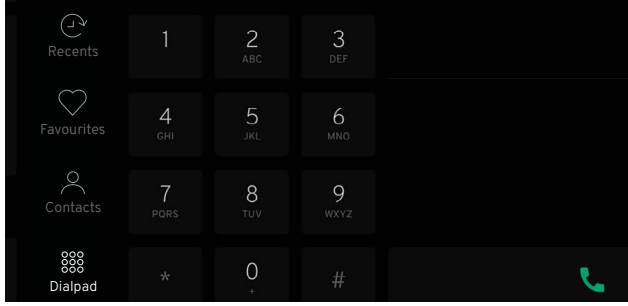


### Arama tuş takımı



Telefon Bluetooth üzerinden bağlıyken tuş takımını göstermek için,  kenar çubuğu seçeneğine dokunun.




Numara girilmediğinde  çağrı düğmesine basıldığında, en son aranan numara görüntülenir, tekrar dokunulduğunda numara çevrilir.



Numarayı yazmaya başlayın, siz yazarken tuş takımının sağında ilgili kayıtlı kişilerin adları görünecektir.



Girilen bir rakamı silmek için,  düğmesine dokunun. Uzun süre basılı tutulduğunda, girilen tüm rakamlar silinir.



Çağrı düğmesine dokunulduğunda, girilen numara aranır, 2 farklı numara listelenirse, aramak için geçerli iletişim bilgilerine dokunun.

### Sesli Asistanı Kullanma

Varsa, Bluetooth bağlantılı bir telefonla sürücülerden veya orta ekrandan belirli sesli komutlar kullanılabilir.

### Sesli Komutlar



- “Kişi listesini aç”.
- “Arama geçmişini aç”.
- “[kişi] adını çevir”.
- “[kişi] cep telefonunu ara”.
- “Tekrar çevir”.
- “[kişi] adını ara”.


Arama ve çağrı için sesli komutlar, yalnızca iletişim bilgileri telefon iletişim listesine dahilse çalışır.

Sesli asistan hakkında daha ayrıntılı bilgiler için bkz. sayfa 37.

## Arama Yapma


Sürücü ekranı üzerinden sesli asistan kullanıyorsanız, önce telefon aracı seçeneğinden “Sesli Arama” ekranını seçin ve ekrandaki talimatları izleyin, bkz. sayfa 9.



Sesli asistanı uyandırmak için, soldaki direksiyon simidinin tuş takımındaki  düğmesine basın.



Orta ekranda bir sesli uyarı ve bir mesaj içeren bir açılan ekran görünür. Asistan şimdi dinliyor; telefon komutunuzu söyleyebilirsiniz.

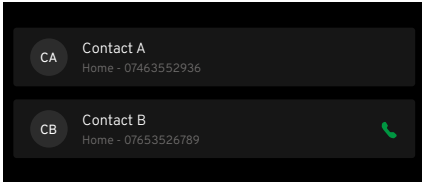

Sesli arama komutu olarak yalnızca kısmi bir ad (adı gibi) sesli olarak belirtilirse veya aynı kişi adı için birden fazla giriş varsa, bu ayrıntıları paylaşan tüm kişiler gösterilir.

Aşağıdakilerden biriyle gerekli kişiyi seçin:




Sürücü ekranı üzerindeki iletişim bilgilerine dokununuz.



Sesli asistanı kullanarak şunları söyleyin:

- “[kişi] adını çevir”.
- “[kişi] cep telefonunu ara”.
- “[kişi] adını ara”.

## KLAVYE

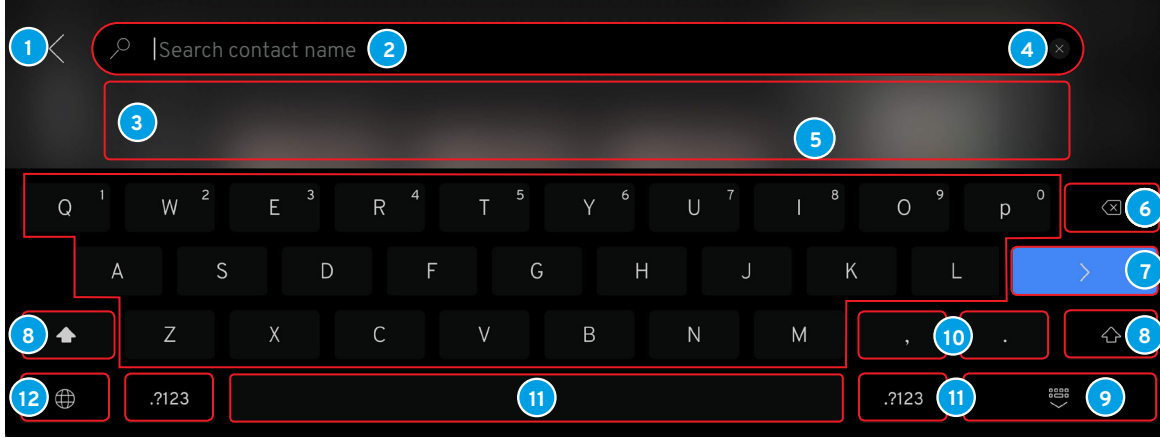

### Klavye Yerleşimi

- 1 İptal - önceki ekrana geri dönün.
- 2 Girilen karakterlerin görüntülendiği giriş alanı.
- 3 Arama sonuçları görüntülenir, (seçmek için bir sonuca dokununuz).
- 4 Tüm girişleri aynı anda silin.
- 5 Klavye karakterleri.
- 6 Geri al tuşu, birkaç karakteri silmek için basılı tutun.
- 7 Enter (giriş) tuşu.
- 8 Büyük harf/büyük harf kilidi, (büyük harf kilidi için iki kez dokununuz).
- 9 Klavyeyi gizle.
- 10 “,” ve “-” gibi özel semboller için basılı tutun.
- 11 Boşluk tuşu.
- 12 Dil seçici.

Bu, klavyeye genel bir bakıştır. Gösterilen tuşlar ve görünümleri, seçilen dile veya klavyenin kullanıldığı yönetime bağlı olarak değişebilir.

### Sesli Asistan


Varsa, bilgi - eğlence mikrofonu aracılığıyla belirli sesli komutlar üzerinden bazı medyalar, Bluetooth bağlantılı telefon ve navigasyon işlevleri sesli asistan kullanılarak kontrol edilebilir.

Sesli asistan, sürücü ekranındaki bilgileri göstermenin yanı sıra, sesli olarak da yanıt verebilir.

Sesli asistanın ilk kez başarılı bir şekilde çalışmasını sağlamak için, belirli sesli komutların öğrenilmesi önerilir.

Sesli asistan, yalnızca İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin kullanıldığı komutları tanıyacaktır, daha ayrıntılı bilgiler için hızlı başlangıç kılavuzuna veya ana kullanıcı el kitabına bakın.

### Sesli Asistanı Kullanma



 **NOT:** Bip sesinden sonra konuşun, normal bir sesle ve hızda konuşun.

Asistan yanıt verirken konuşmayın (asistan yanıt verirken komutları anlayamaz).

Araç kabininde arka plan gürültüsünü önlemek için camları ve kapıları kapatın.

Sesli asistanın sesini değiştirmek için, asistan konuşurken ses düğmesini çevirin.

### Sürücü Ekranını Kullanma

 Sesli asistanı uyandırmak için, soldaki direksiyon simidinin tuş takımındaki  düğmesine basın.

### Komut Seçenekleri Mevcut

Medya sesini kapat/aç, sayfa 5.

Radyo, sayfa 19.

Bluetooth bağlantılı cihaz, sayfa 25.

Telefon, sayfa 28.


Navigasyon, sayfa 47.

İklim kontrolü\*.

\* Daha ayrıntılı bilgiler için ana kullanıcı el kitabına bakın.



**NOT:** Bu araç sistemlerinin sadece belirli işlevleri sesli asistan kullanılarak kontrol edilebilir.

Sesli asistan, sürücünün ekranından çalışır. Navigasyon veya telefon aracı seçenekleri için sesli arama/sesli arama ekranlarında sürücünün ekranında görüntülediğinde  düğmeye basıldığında, bkz. sayfa 7 ve 9.

Ekrandaki bir sesli uyarı ve mesaj, asistanın uyanık olduğunu ve bir sesli komutu dinlediğini gösterir.




**NOT:** Sürücü ekranından gelen komutlar, navigasyon ve telefon seçenekleriyle sınırlıdır.

### Orta Ekranı Kullanma

Navigasyon veya telefon aracı seçenekleri için sesli arama/sesli arama ekranlarının sürücünün ekranında görüntülenmediğinden emin olun.



Sesli asistanı uyandırmak için, soldaki direksiyon simidinin tuş takımındaki  düğmesine basın.






### Cihaz Projeksiyonu


Bir mobil cihaz, mevcut Apple CarPlay veya Android Auto uygulamalarıyla Bluetooth üzerinden bilgi - eğlence sistemine bağlıysa, bir projeksiyon sembolü görüntülenir.

Bu özellik bağlı bir cihazda kullanılamazsa, hiçbir projeksiyon sembolü görüntülenmez.

### Cihaz Projeksiyon Ekranını Açma

 Cihazınızı Bluetooth ile bağlayın (bkz. sayfa 25). Apple CarPlay veya Android Auto otomatik olarak açılmazsa, kullanılabilir mobil uygulamaları görüntülemek için yan çubukta görüntülenen  veya  düğmesine dokununuz.

Apple Carplay veya Android Auto kullanarak cihazınızda bulunan tüm uygulamalara erişmek ve bunları kullanmak için, tüm talimatları veya açılan ekranları izleyin.

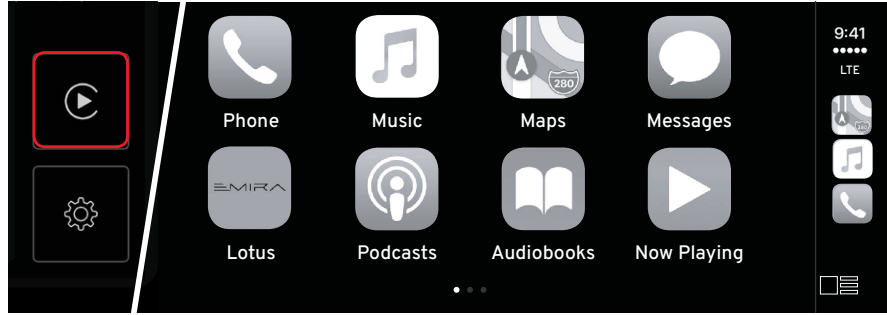

## NAVİGASYON

### Navigasyon Sistemi

Navigasyon sistemi, sürücü ekranları ve orta ekranlar aracılığıyla kullanılabilir.


### Navigasyon Özellikleri

- 2B veya 3B görünümüleri.
- Gerçek zamanlı trafik güncellemeleri.
- Yol çalışmalarından, özel olaylardan veya trafik kazalarından kaynaklanan alternatif rotalar.
- İlgili noktaları.
- Sesli asistan komut seçenekleri.

**UYARI:** Sürüş esnasında navigasyon sistemini kullanarak dikkatinizi dağıtmayın. Bir kazaya neden olabilirsiniz.

**UYARI:** Geçerli trafik mevzuatına uyun ve aracı dikkatli kullanın.

**NOT:** Hava koşulları vb. gibi, hesaba katılmayan bazı koşullar, bazı yanlış navigasyon önerilerine neden olabilir.

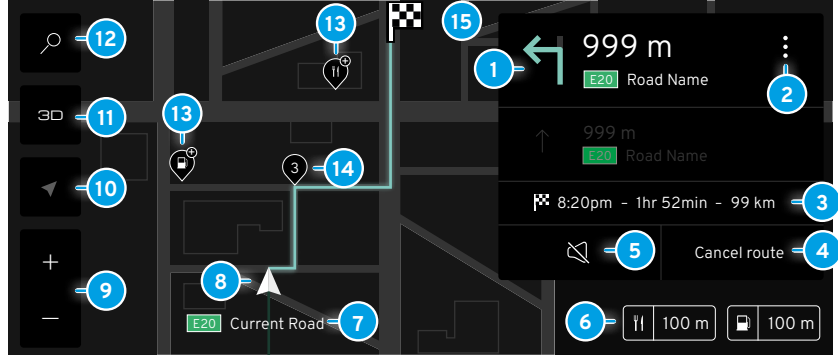

### Simgeler ve Düğmeler

Bir rota ayarlandığında haritada görüntülenen bazı sembol ve düğmeler gösterilmiştir.

- 1 Sonraki dönüş/yol adı bilgisi.
- 2 Rota ayarı seçenekleri.
- 3 Varış saati/kalan seyahat süresi/ varış noktasına kalan mesafe.
- 4 Geçerli rotayı iptal edin.
- 5 Sesli yönlendirmeyi sessize al/ sessizden çıkar.
- 6 İlgili noktalara olan mesafe.
- 7 Mevcut yol bilgileri.
- 8 Araç, planlanan rotada.
- 9 Ekranı yakınlaştırma/ uzaklaştırma.
- 10 Aracı haritada ortalayın.
- 11 2B/3B görünümünden geçiş yapın.
- 12 Arama kartı.
- 13 İlgili noktalarının göreceli konumu.
- 14 Durak.
- 15 Varış noktası işnesi



### Navigasyon Erişimi

Navigasyon sistemine erişmek için iki araç seçeneği kullanılabilir.


- Sürücü ekranında 16. sayfaya bakın.
- Orta ekrandan.

### Sürücü Ekranını Kullanma


Sürücü ekranından navigasyon aracına erişmek için bkz. sayfa 6.

### Orta Ekranı Kullanma


Orta ekranın sol tarafından navigasyon aracını seçin, bkz. sayfa 16.

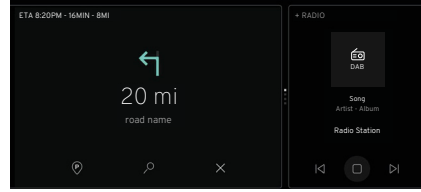

Navigasyon ekranını açmak için aracın içindeki boş alana dokununuz.

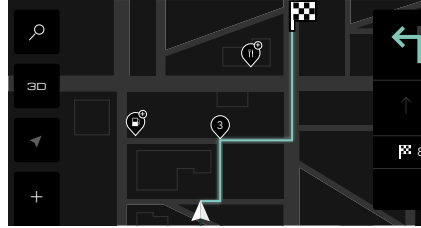

Arama kartını genişletmek için arama kutusuna dokununuz.

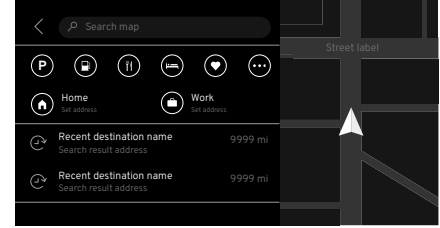

Varsa, son varış yerlerinin bir listesi ve daha önce seçilen ilgi noktası simgeleri görüntülenir.

Varış noktaları belirli bir sürücü profiline bağlanabilir, daha ayrıntılı bilgiler için ana kullanıcı el kitabındaki “Orta Ekran” bölümüne bakın.

‘Misafir Profili’ seçildiğinde, belirli bir sürücü profiline bağlı olmayan tüm varış noktaları herkesin görüntüleyebileceği şekilde kullanılabilir.


### Bir Varış Noktası Girme.






Klavyeyi görüntülemek için Haritada ara kutusuna dokununuz.


Klavye bilgileri için bkz. sayfa 36.

## NAVİGASYON

 Varış noktasının adresini veya adını (bir işletme adı veya başka bir ilgi noktası gibi) yazmaya başlayın. Gerekli alanları girmek için boşluk çubuğunu kullanın.



 Arama sonuçları alanında gösteriliyorsa, doğru adresi seçmek için dokunun.

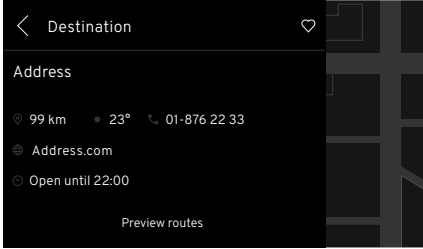
 Herhangi bir sonuç yoksa, aramaya devam etmek için  simgesine dokunun.







Varış noktası bulunduğunda, varış noktası adresini, varış noktasına olan mesafeyi ve sıcaklığı gösteren bir açılan pencere görüntülenir.

Veriler varsa, telefon numaraları ve şirketin çalışma saatleri gibi ek bilgiler de gösterilir.


 Telefon uygulamasını açmak için  düğmesine dokununuz, bkz. sayfa 31.

 Rotayı ve ekranda seçilen herhangi bir ilgi noktasını görüntülemek için, Rotaları ön izleme seçeneğine dokununuz.


 **NOT:** Rotayı başlatmadan varış noktasını kaydetmek için, Rota ön izlemesi ekranındayken  düğmesine dokunarak sık kullanılan olarak kaydedin. Arama kartı bu noktada  oku kullanılarak küçültülürse, son varış noktası olarak kaydedilmez.

 Navigasyona başlamak için Rotayı başlat tuşuna dokununuz.

## Rota Rehberliği

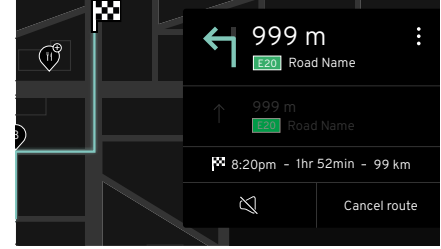

### Görüntülü Yönlendirme

Rota çizgisinde aracı temsil eden  sembol, mevcut yol adı ve aracın yakınında bulunan mevcut ilgi noktalarının mesafeleri ile birlikte haritada gösterilir.

Ekranın sağ tarafındaki sıralı kart şunu gösterir:

- Bir sonraki dönüşün yönü ve mesafesi.
- Sonraki caddenin adı,
- 2. turun yönü ve mesafesi.
- Sessize alma/sessizden çıkarma düğmesi.
- Rota iptal düğmesi.

### Sesli Yönlendirme

Sesli uyarılar, bir kavşağa veya dört yola yaklaşırken hangi yönü takip edeceğinizi ve hangi yöne döneceğinizi bildirir. Bir sesli yönlendirme uyarısı duyurulduğunda, bilgi - eğlence sistemi üzerinden oynatılan tüm medyaların ses seviyesi azaltılacaktır.

### Ses Dilleri

Ses dili, İngilizce diline varsayılan Arapça, Çince, Japonca ve Korece dışında, sistem ayarları seçeneğinden seçilen klavye, sürücü ekranı ve orta ekran diline karşılık gelir, bkz. sayfa 12.

### Navigasyon Ekranını Kapatma

- Navigasyon ekranı, sağ taraftaki bir araç seçeneği seçildiğinde, sırayla yönlendirmeyi görüntüleyerek araç biçimine dönecektir.
- Farklı bir sol araç seçeneği görünürse, navigasyon sistemi etkin kalır.
- Sesli yönlendirme, bu koşullar altında aktif kalacaktır.

### Orta Ekran İşlemi

Ekran ve menü seçenekleri dokunmatik olarak etkinleştirilir ve kullanılan harekete göre yanıt verir.

#### Hareket



Haritadaki bir öğeye dokununuz.

#### Sonuç

Daha fazla bilgi görüntüleyin.



Bir parmağınızı iki kez hızlıca vurun.

Yakınlaştırın.



İki parmağınızı iki kez hızlıca vurun.

Uzaklaştırın.



İşaretleli harita konumuna basın ve basılı tutunuz.

Diğer bilgileri görüntüleyin.



Sürükleyin veya kaydırın.

Haritayı kaydırın/taşıyın.



İki parmağınızı birbirine doğru çekin.

Görünümü döndürün.



Çimdikleme - Parmaklarınızı birleştirin, sonra çekin.

Yakınlaştırın.




Yayılin - Parmaklarınızı açın, sonra çekin.


Uzaklaştırın.

## NAVİGASYON


### Son Varış Noktalarını Silme

 Arama kartını açın ve kaldırma kutusunu görüntülemek için varış noktasında sola kaydırın ve silmek için dokununuz.

### Sık Kullanılan Varış Noktalarını Silme

 Arama kartını açın, varış noktasını seçin ve silmek için Rota ön izlemesi ekranında ♥ simgesine dokununuz.


### Ev ve İş Varış Noktalarını Ayarlama


 Arama kartını açın ve ev veya iş düğmelerine gerektiği gibi dokununuz.


Varış noktası adresini, 41 sayfalarında gösterildiği gibi girin ve seçin.


Bu varış noktası ayrıntıları, rota ön izlemesi gerekmeden kaydedilir.

### Ev ve İş Varış Noktalarını Düzenleme/ Silme


 Arama kartını açın ve ♥ simgesine dokununuz.

 Düzenleme veya kaldırma seçeneklerini görüntülemek için, iş veya ev varış noktasında sola kaydırın.

 İsteddiğiniz seçeneği seçmek için dokununuz.

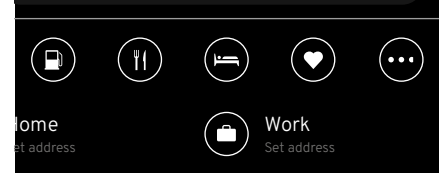

### İlgili Noktaları

 Bir rota seçildiğinde, kullanılabilir ilgili noktaları kategorilerinin bir listesini görüntülemek için arama kartındaki ∞ düğmesine dokununuz, gerekirse seçin.

Tüm sonuçlar görüntülenir, hiçbir sonuç bulunamazsa, Tamam'a dokununuz.

### İlgi Noktası Seçenekleri

- Rota boyunca.
- Yakında.
- Varış noktasına geldiniz.

İlgi noktaları haritada bir iğne ile işaretlenecektir.

En fazla 4 ilgi noktası seçilebilir.

İlgi noktalarının kategorilerini eklemek veya kaldırmak için bkz. sayfa 46.

## Duraklar

Bir varış noktasına giden rota, durakları içerecek şekilde değiştirilebilir. Duraklar, arama kartında gösterilen listeden ev veya iş de dahil olmak üzere, son varış noktalarından seçilebilir.

## Durak Ekleme




Son varış noktası rotasının ön izlemesi yapıldığında veya rota başlatıldığında, arama kartından başka bir varış noktası seçmek için dokununuz.




Yeni durak ekle düğmesine dokununuz.

Son varış noktasına ulaşmak için düzeltilen mesafeyi ve zamanı göstermek için yeni bir rota yeniden hesaplanacaktır.

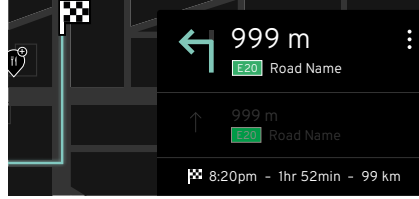

## Rota ayarları




Rota seçiliyken, rota çevirme kartındaki  düğmesine dokununuz.

## Rota Ayarları için Seçenekler

- Rotayı görüntüle.
- Alternatif rota (Son/kaydedilmiş varış noktalarından veya ilgi noktasından yeni durak seçimi ekleyin).
- Trafik bilgileri\*.

Canlı trafik verilerini seçmek için bkz. sayfa 46.

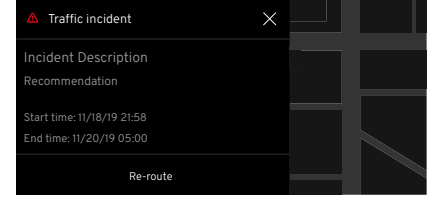

## Trafik Olayları

Varış noktanız rotası boyunca bulunan ve hesaplanan seyahat süresini önemli ölçüde artıracak bir trafik kazası bildirilirse veya yönlendirmeler yapılmışsa, olayın nedenini gösteren bir açılan pencere\* görüntülenir.


## Dinamik Rota Rehberliği Seçenekleri

- Otomatik: Yeni bir rota hesaplanır ve etkinleştirilir.
- Man: Yeni bir rota hesaplanır ve yeniden yönlendirme düğmesi görüntülenir, seçmek için dokununuz.
- Kapalı: Trafik olayları görüntülenmez.

\* Rota rehberliği seçeneklerini seçmek için bkz. sayfa 46.


## NAVİGASYON

### Navigation Settings (Navigasyon Ayarları)

Navigasyon uygulaması açıldığında,  genel ayar ve uygulama seçenekleri düğmesi, **OOO** olarak değişir.



**OOO** tuşuna tıkladığında, daha fazla navigasyon ayarı görüntülenir.

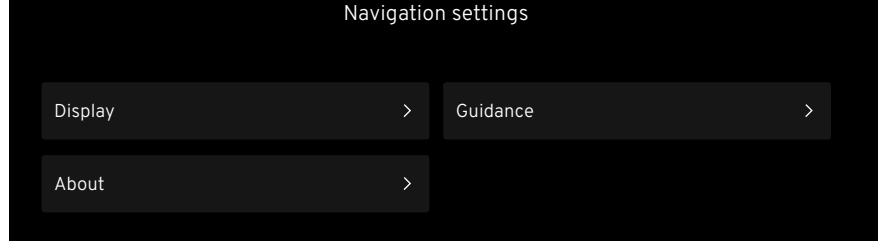

### OOO Ayarlar

<b>Display</b> (Ekran) >	İlgili Noktaları >	Yeme-içme, gezilecek yerler ve müzeler ve konaklama vb.	
	Canlı trafik verileri <input type="checkbox"/>	Canlı trafik güncellemelerini göster.	
	Çevrimiçi hizmetler <input type="checkbox"/>	Navigasyon verileri için güncellemeleri etkinleştirin.	
	Harita ekranı	Otomatik - Parlak - Koyu aydınlatma seviyeleri arasından seçim yapın.	
	Hız kameraları <input type="checkbox"/>	Haritadaki hız kameraları hakkındaki güncellemeler.	
	Otoyol bilgileri <input type="checkbox"/>	Dinlenme alanları ve gişeler hakkındaki güncellemeler.	
<b>Guidance</b> (Rehberlik) >	Rehberlik önerileri >	Park etme <input type="checkbox"/>	Varış noktasına yaklaşırken park etme önerileri.
		Dinlenme alanları <input type="checkbox"/>	Sürücü yorulduğunda dinlenme alanları ile ilgili öneriler.
		Benzin istasyonları <input type="checkbox"/>	Yakıt seviyesi düşük olduğunda benzin istasyonlarını önerin.
	Kaçınma seçenekleri >	Seçenekler <input type="checkbox"/>	Feribotlar, Karayolları, Ücretli yollar, Tüneller, Asfaltsız yollar ve U - dönüşleri.
	Otomatik yakınlaştırma >	Seçenekler <input type="checkbox"/>	Harita ölçeği seviyesini araç hızına göre otomatik olarak ayarlayın.
	Dinamik rota rehberliği	Otomatik - Manuel - Kapalı	Bir olay durumunda alternatif rotaları etkinleştirmek ve görüntülemek için, gerektiği gibi ayarlayın.
<b>About</b> (Hakkında) >	Genel sistem ve telif hakkı bilgileri.		

**Sesli Asistanı Kullanma**

Varsa, sürücülerden veya orta ekrandan belirli sesli komutlar kullanılabilir.

**Sesli Komutlar**

- }) - “Haritayı uzaklaştır”.
- “Yol tarifini iptal et”.
- “Mevcut konum nedir”.
- “Rota rehberliğini iptal et”.
- “Ana sayfaya git”.
- “Haritayı yakınlaştır”.
- “(Kasaba adı) bul”.
- “(Kasaba adı)'na git.”
- “Bir otel bul”.
- “Yakınlardaki restoranları göster”.
- “Buraya yakın otelleri bul”.
- “Bana (İlgi Noktasına) giden yolu göster.”

Sesli asistan hakkında daha ayrıntılı bilgiler için bkz. sayfa 37.

# DİZİN

<b>A</b>			
Anahtarlama Cihazları .....	27		
Araç Adı Oluşturma.....	25		
<b>B</b>			
Bilgi - Eğlence Kontrolleri .....	5		
Bir Cihazı Eşleştirme.....	26		
Bluetooth .....	25		
Anahtarlama Cihazları.....	27		
Araç Adı Oluşturma .....	25		
Bir Cihazı Eşleştirme .....	26		
Bluetooth Ayarlarına Erişim.....	25		
Cihazları Arama .....	26		
Medya Sesli Asistan Komutları .....	27		
Otomatik Bağlantı.....	25		
Otomatik Etkinleştirme .....	25		
<b>C</b>			
Cihazları Arama.....	26		
Cihaz Projeksiyonu.....	39		
<b>G</b>			
Genel Ayarlar ve Uygulama Seçenekleri ....	12		
<b>K</b>			
Klavye Yerleşimi .....	36		
<b>M</b>			
Medya Ayarları .....	13		
Medya Oynatıcıyı, Gözetmeyi/ Sık Kullanılanları Genişletme.....	20		
Medya Türlerini Seçme ve Değiştirme.....	18		
Medya Uygulamasını Açma .....	19		
Mesajlar.....	23		
<b>N</b>			
Navigasyon Sistemi.....	40		
Duraklar.....	45		
Ev ve İş Varış Noktalarını Ayarlama.....	44		
İlgili Noktaları .....	44		
Navigasyon Ayarları.....	46		
Navigasyon Erişimi .....	41		
Navigasyon Özellikleri.....	40		
Rota ayarları.....	45		
Rota Rehberliği .....	42		
Ses Dilleri .....	43		
Sesli Asistanı Kullanma .....	47		
Simgeler ve Düğmeler.....	40		
Trafik Olayları .....	45		
<b>O</b>			
Orta Ekran .....	16		
<b>R</b>			
Radio .....	19		
DAB - FM Bağlantısı.....	22		
Kanal Ayarlama.....	21		
Kanal Tarayıcısını Yenileme .....	21		
Medya Sesli Asistan Komutları .....	22		
Sık Kullanılanları Ekleme/Silme.....	20		
Tarama ve Arama .....	21		
<b>S</b>			
Sağ tuş takımı .....	6		
Ses Ayarları .....	14		
Sesli Asistan.....	7, 37		
Ses/Oyna/Durdur/Duraklat Kontrolü .....	7		
Sol Tuş Takımı .....	7		
<b>T</b>			
Telefon .....	28		
Arama Tuşları.....	34		
Bir Arama Başlatma.....	28		
Bir Telefon Çağrısı Alma .....	29		
Bir Telefon Görüşmesini Sonlandırma.....	28		
Bluetooth Bağlantısı.....	28		
Çağrıyı Aktarma.....	29		
Ek Çağrılar .....	29		
Kişiler .....	33		
Konferans Çağrısı .....	30		
Sesli Asistanı Kullanma.....	34, 47		
Sık kullanılanlar .....	32		
Son Aramalar .....	31		
Telefon Aracını Kullanma.....	30		
<b>U</b>			
USB Girişleri .....	23		
Karıştır ve Tekrarla.....	24		
Müzik Dosyalarını Çalma .....	23		
Uygulama Başlatıcı.....	15		









Türkiye Pazarı için bu yayında yer alan bilgiler, aşağıda gösterildiği gibi baskı sırasında doğrudur. Lotus, sürekli ürün iyileştirme politikasına sahiptir ve bu yayında gösterilenlerle ilgili olarak herhangi bir yükümlülük altına girmeden ve bildirimde bulunmaksızın, istediği zaman şartnameyi, tasarımı veya ekipmanı durdurma veya değiştirme hakkını saklı tutar. Aracınızın teknik özelliklerini, performansını veya güvenliğini artıracak teknik gelişmelerden haberdar olmak için Lotus bayinizle düzenli olarak iletişim halinde olun.